
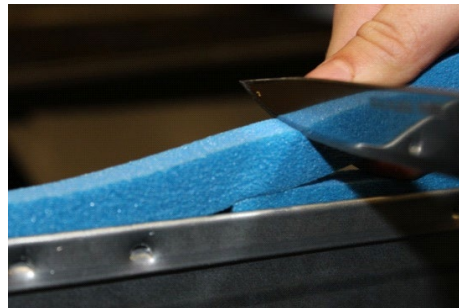


## Montageanvisning av Vent-kanalen


2022-04-05

- Montering av Vent-kanalen får endast ske med Vent-tillverkarnas egna vent-pg list samt gummi och gejd.
- Kanaler och dess vent-pg kontrolleras så att det ej uppstått skador vid transport som kan leda till läckage.
- Gummipackning ska monteras med noggrannhet så att glipor ej förekommer. Packningen ska kapas med kniv 15 mm längre och ändarna pressas samman. **Packningen får ej sträckas/dras vid montering.**

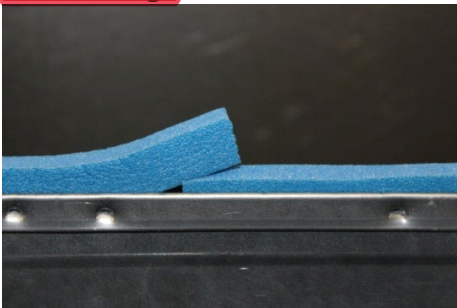


- Passbitar som kapas på plats ska kapas med raka kapsnitt och grader tas bort.
- Vent-pg list som monteras på passbitar skall knackas ner i botten samt fästas med verktyg (typ pg-tång) avsett för detta med avstånd 100 mm c-c.
- Vid montage av rensluckor/stosar skall trycktät popnit användas samt tätas med kitt.
- Vent-kanaler som skall sammanfogas måste gejdass på 4 sidor.

- Upphängning av Vent-kanalen måste ske på sådant sätt att brytningar ej sker. Avståndet mellan vent-pg och upphängning får vara max 750 mm.
- Foga med kitt enligt bilderna nedan. Vent-kanalen håller för täthetsklass C utan täthetsprov om vår anvisning följs.

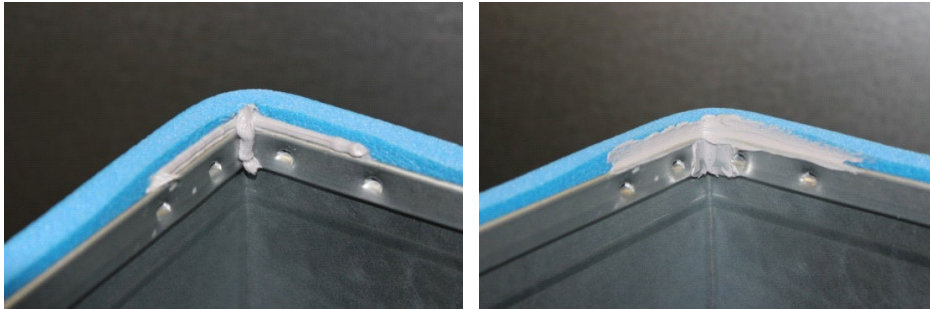

- Om ni av någon anledning måste demontera kanalen så måste ny packning/kittning på plats.
- Om det uppstår frågor vid montage så tveka ej att ta kontakt med vår verkstad för support, tel: 08-550 301 40.

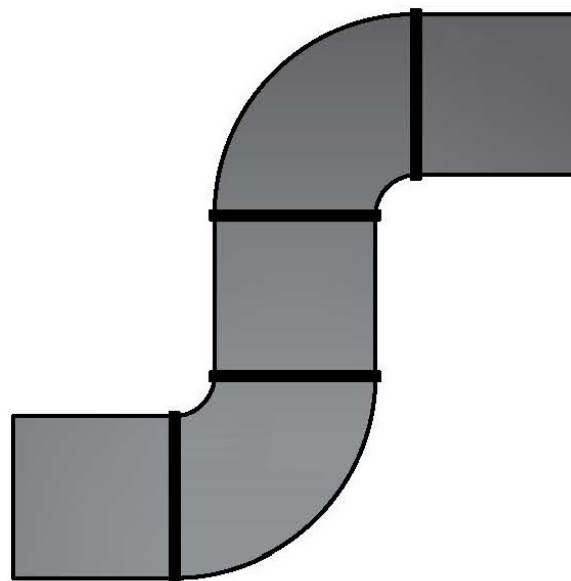

*Vent-tillverkarnas rektangulära kanaler är tillverkade i enlighet med typgodkännande SC0619-13.*